
Import des données du Déflectomètre FWD Heavydyn dans BRG-LAB


1) Récupération du modèle d'export dans BRG-LAB.

Dans BRG-LAB, sur un contrôle in-situ, ajoutez l'essai « Mesure de déflexion élastique - Déflectomètre FWD Heavydyn »

Edition du programme d'essai : controle in situ

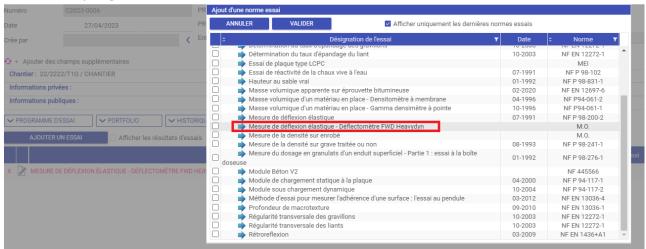


Entrez dans l'essai et téléchargez le modèle d'import. Vous obtiendrez le fichier Modele_export_pour_BRG-LAB.xlsx

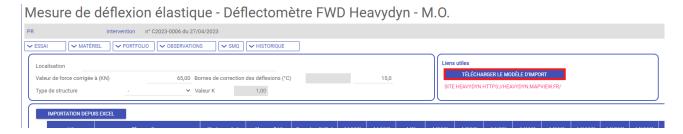

Sur l'essai vous disposez également d'un lien direct vers le site https://heavydyn.mapview.fr/

2) Exporter les données depuis le site mapview

Après avoir importé vos et traité vos données sur le site, cliquez sur « Export »

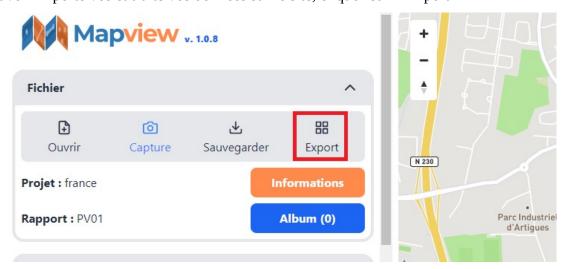

Lors du choix du modèle d'export, choisissez le modèle téléchargé précédemment depuis BRG-LAB.

A la fin de l'export, vous obtenez un nouveau fichier Excel.

3) Importer les données dans BRG-LAB

Sur votre essais dans BRG-LAB, cliquez sur « Importation depuis Excel »



Sélectionnez le fichier Excel obtenu depuis mapview et lancez l'importation. A la fin de l'import, vous retrouverez vos données et les courbes tracées dans le logiciel.

